

# パーソナルオーディオドockingシステム

## 取扱説明書・保証書

RDP-NW1

お買い上げいただきありがとうございます。  
電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。  
この**取扱説明書**をよく**お読み**ください。製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

品 名

パーソナルオーディオドockingシステム

型 名

RDP-NW1

保証書

T02-1

ここに保証書が入ります

Complete the film by inserting the warranty at this position.

在此處插入保證書完成非林。

在此位置插入保証書以完成胶片。

お問い合わせ窓口

フリーダイヤル……………0120-333-020

携帯電話・PHS 一部のIP電話…0466-31-2511

修理相談窓口

フリーダイヤル……………0120-222-330

携帯電話・PHS 一部のIP電話…0466-31-2531

※取扱いの異なるリモコン等の購入相談はこちらへお問い合わせください。

左記番号へ接続後、最初のガイダンスが流れている間に

「3 0 9」+「#」を押してください。

直接、担当窓口へお越しなします。

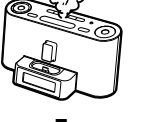
FAX (共通) 0120-333-3399

ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

## 警告安全のために

ソニー製品は安全に充分配慮して設計されています。しかし、電気製品はすべて、まちがった使いかたをすると、火災や感電などにより人身事故になることがあり危険です。事故を防ぐために次のことを必ず守ってください。

安全のための注意事項を守る
この「安全のために」をよくお読みください。
定期的に点検する
1年に1度は、電源コードに傷みがないか、コンセントと電源プラグの間にほりかたまっていないか、などを点検してください。
故障したら使わない
動作がおかしくなったり、キャビネットや電源コードなどが破損しているのに気づいたら、すぐに <b>お買い上げ店</b> または <b>ソニーサービス窓口</b> に修理をご依頼ください。

万一、異常が起きたら
<div> <div>変な音・においがしたら、煙が出たら</div> <div>  </div> </div> <div> <div> <div>● 電源を切る</div> <div>● 電源プラグをコンセントから抜く</div> <div>● お買い上げ店またはソニーサービス窓口へ修理を依頼する</div> </div> </div>

警告表示の意味
取扱説明書および製品では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。
<div> <div>この表示の注意事項を守らないと、火災・感電・破裂などにより死亡や大けがなどの人身事故が生じます。</div> <div> <div>危険</div> </div> </div>
<div> <div>この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などにより死亡や大けがなどの人身事故の原因となります。</div> <div> <div>警告</div> </div> </div>
<div> <div>この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり周辺の家財に損害を与えたりすることがあります。</div> <div> <div>注意</div> </div> </div>
<div> <div>注意を促す記号</div> <div> <div>火災</div> <div>感電</div> </div> </div>
<div> <div>行為を禁止する記号</div> <div> <div>禁止</div> <div>分解禁止</div> <div>ぬれ手禁止</div> <div>接触禁止</div> </div> </div>
<div> <div>行為を指示する記号</div> <div> <div>プラグをコンセントから抜く</div> <div>指示</div> </div> </div>

下記の注意事項を守らないと
<div> <div>火災・感電・発熱・発火により死亡や大けがの原因となります。</div> <div> <div>警告</div> <div>火災 感電</div> </div> </div>

**内部に水や異物を花けない**  
**本機の上に熱器具、花瓶など液体が入ったものやローソクを置かない**  
火災や感電の危険をさけるために、本機を水のかかる場所や湿気のある場所では使用しないで下さい。また、本機の上に花瓶などの水の入ったものを置かないで下さい。  
本機の上に、例えば火のついたローソクのような、火炎源を置かないで下さい。  
万一、水や異物が入ったときは、すぐに本体の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜き、お買い上げ店またはソニーサービス窓口にご相談ください。

<div> <div>禁止</div> </div>
<div> <div>電源コードを傷つけない</div> <div> <div>電源コードを傷つければ、火災や感電の原因となります。</div> <div> <div>● 電源コードを加工したり、傷つたりしない。</div> <div>● 重いものをのせたり、引っ張ったりしない。</div> <div>● 熱器具に近づけない。加熱しない。</div> <div>● 電源コードを抜くときは、必ずプラグを持って抜く。</div> </div> </div> </div>
<div> <div>万一、電源コードが傷んだら、お買い上げ店またはソニーサービス窓口に交換をご依頼ください。</div> </div>

<div> <div>禁止</div> </div>
<div> <div>湿気やほこり、油煙、湯気の多い場所や直射日光のあたる場所には置かない</div> <div> <div>火災や感電の原因となることがあります。とくに風呂場では絶対に使用しないください。</div> </div> </div>

<div> <div>禁止</div> </div>
<div> <div>海外では使用しない</div> <div> <div>交流100Vの電源でお使いください。海外などで、異なる電源電圧で使用すると、火災や感電の原因となります。</div> </div> </div>

<div> <div>指示</div> </div>
<div> <div>雷が鳴りだしたら、アンテナ線や電源プラグに触れない</div> <div> <div>本機やアンテナ線、電源プラグなどに触れると感電の原因となります。</div> </div> </div>

<div> <div>接触禁止</div> </div>
<div> <div>ぬれた手で電源プラグにさわらない</div> <div> <div>感電の原因となることがあります。</div> </div> </div>

<div> <div>ぬれ手禁止</div> </div>
<div> <div>通風孔をふさがない</div> <div> <div>布をかかけたり、毛足の長いじゅうたんや布団の上または機器を本箱や組み込み式キャビネットのような通気が妨げられる狭いところに設置しないで下さい。壁や家具に密着して置いて、通風孔をふさぐなど、自然放熱の妨げになるようなことはしないでください。過熱して火災や感電の原因となることがあります。</div> </div> </div>

<div> <div>禁止</div> </div>
<div> <div>ぬれ手禁止</div> </div>

**安定した場所に置く**  
くらついた台の上や傾いたところなどに置く、製品が落ちてけがの原因となります。

<div> <div>禁止</div> </div>
<div> <div>電源プラグは抜き差ししやすいコンセントに接続する</div> <div> <div>本機は容易に手が届くような電源コンセントに接続し、異常が生じた場合は速やかにコンセントから抜いて下さい。通常、本機の電源を切っただけでは、完全に電源から切り離せません。</div> </div> </div>

<div> <div>指示</div> </div>
<div> <div>コード類は正しく配置する</div> <div> <div>コード類は足に引っかかりたりして引っぱると製品の落下や転倒などによりけがの原因となることがあるため、十分注意して接続・配置してください。</div> </div> </div>

<div> <div>下記の注意事項を守らないとけがをしったり周辺の家財に損害を与えたりすることがあります。</div> <div> <div>注意</div> </div> </div>
<div> <div>内部を開けない</div> <div> <div>感電の原因となることがあります。内部の点検や修理はお買い上げ店またはソニーサービス窓口にご依頼ください。</div> </div> </div>

<div> <div>分解禁止</div> </div>
<div> <div>はじめからボリュームを上げすぎない</div> <div> <div>突然大きな音が出て耳をいためることがあります。ボリュームは徐々に上げましょう。とくに、デジタルオーディオプレーヤーなど、雑音の少ないデジタル機器を聞くときにはご注意ください。</div> </div> </div>

<div> <div>禁止</div> </div>
<div> <div>長時間使用しないときは電源プラグを抜く</div> <div> <div>長時間使用しないときは、安全のため電源プラグをコンセントから抜いてください。</div> </div> </div>

<div> <div>プラグをコンセントから抜く</div> </div>
<div> <div>お手入れの際、電源プラグを抜く</div> <div> <div>電源プラグを差し込んだままお手入れをすると、感電の原因となることがあります。</div> </div> </div>

<div> <div>電池についての安全上のご注意</div> <div> <div>液漏れ・破裂・発熱・発火・誤飲による大けがや失明を避けるため、下記の注意事項を必ずお守りください。</div> </div> </div>
--

<div> <div>本機では以下の電池をお使いいただけます。電池の種類については、電池本体上の表示をご確認ください。</div> <div> <div>ボタン型電池</div> <div>リチウム電池 CR2032、CR2025 (リモコン用)</div> </div> </div>
---

<div> <div>危険</div> </div>
<div> <div>電池の液が漏れたときは、素手で液をさわらない</div> <div> <div>液が本体内部に残ることがあるため、ソニーの相談窓口にご相談ください。</div> <div> <div>液が目に入ったときは、失明の原因になることがあるので目をこすらず、すぐに水道水などのきれいな水で充分洗い、ただちに医師の治療を受けてください。</div> <div> <div>液が身体や衣服についたときも、やけどやけがの原因になるので、すぐにきれいな水で洗い流し、皮膚に炎症やかぶれが症状があるときには医師に相談してください。</div> </div> </div> </div> </div>
<div> <div>電池を誤って交換すると爆発する危険があります。必ず同じ種類のものと交換してください。</div> </div>

<div> <div>警告</div> </div>
<div> <div>● 小さい電池は飲み込み恐れがあるので、乳幼児の手の届くところに置かない。万が一飲み込んだ場合は、窒息や胃などへの障害の原因になるので、直ちに医師に相談する。</div> <div>● 機器の表示に合わせて＋－を正しく入れる。</div> <div>● 充電しない。</div> <div>● 火の中に入れない。分解、加熱しない。ショートさせない。</div> <div>● コイン、キー、ネックレスなどの金属類と一緒に携帯・保管しない。</div> <div>● 液漏れした電池は使わない。</div> <div>● 使いざった電池は取りはずす。長時間使用しないときも取りはずす。</div> </div>

<div> <div>注意</div> </div>
<div> <div>● 火のそばや直射日光のあたる場所・炎天下の車中など、高温の場所で使用・保管・放置しない。</div> <div>● 指定された種類以外の電池は使用しない。</div> <div>● 廃棄の際は、地方自治体の条例または規則に従ってください。</div> </div>

主な特長
<div> <div>● “ウォークマン” 接続対応 W M -PORT 搭載</div> <div>● FM/AM シンセサイザーチューナー</div> <div>● 15局プリセット機能</div> <div>● MEGA Xpand 回路採用で迫力のあふ音</div> <div>● 別売りの外部機器からの音声入力機能</div> <div>● ラジオ、“ウォークマン” によるアラーム／スリープタイマー設定機能</div> <div>● 液晶表示の明るさ調整機能 (4段階: 明るい/中間/暗い/オフ)</div> <div>● ワイヤレスリモコン付</div> </div>

保証書とアフターサービス
<div> <div>保証書</div> <div> <div>所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。</div> <div>保証期間は、お買い上げ日より1年間です。</div> </div> </div>

<div> <div>アフターサービス</div> <div> <div>調子が悪いときはまずチェック</div> <div>この説明書をもう一度ご覧になってお調べください。</div> </div> </div>
---

それでも具合が悪いときはサービスへ  
お買い上げ店または添付の「ソニー相談窓口」のご案内にあるお近くのソニーサービス窓口にご相談ください。

<div> <div>保証期間中の修理は</div> <div>保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。</div> </div>
<div> <div>保証期間経過後の修理は</div> <div>修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただきます。</div> </div>

部品の保有期間について  
当社ではラジオの補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）を、製造打ち切り後6年間保有しています。この部品保有期間を修理可能な期間とさせていただきます。保有期間が経過した後も、故障箇所によっては修理可能な場合がありますので、お買い上げ店またはソニーサービス窓口にご相談ください。

## 使用上のご注意

- 取り扱いについて**
- 次のような場所に置かないでください。
    - 温度が非常に高いところ (40℃以上) や低いところ (0℃以下)。
    - 直射日光のあたる場所や暖房器具の近く。
    - 風呂場など湿気の多いところ。
    - 窓を閉め切った自動車内 (特に夏季)。
    - ほこりの多いところ。
  - 落としたり、強いショックを与えたりしないでください。故障の原因になります。
  - 本機の内側に液体や異物を入れないでください。
  - 汚れたときは、柔らかい布でからがししてください。シンナーやベンジンなどは表面をいためますので使わないでください。
  - キャッシュカード、定期券など、磁気を利用したカード類をスピーカーに近づけないでください。スピーカー内部の磁石の影響でカードの磁気に変化し、使えなくなることがあります。

## 故障とお考えになる前に

修理にお出しになる前に次のことをお調べください。  
音がでない  
● 電源プラグをコンセントにしっかり差し込む。  
● 音量を調節する。

予約した時刻になってもラジオ、“ウォークマン”、プザーアラームが働かない  
● アラームがONになっていない。  
→ アラーム設定がONになっているか確認する。  
● アラーム設定時刻を確認する。

停電で時計が初期状態に戻ってしまう  
記憶させた放送局が消えている  
● バックアップ用のリチウム電池が消耗している。  
→ リチウム電池を交換する。

## 主な仕様

表示窓部	
時刻表示	12時間表示
“ウォークマン”接続対応W M -PORT部	
出力	DC 5 V
最大	500 m A
ラジオ部	
FM	76.0 MHz ～ 90.0 MHz
AM	531 kHz ～ 1,710 kHz
スピーカー部	
実効出力	直径約5 cm、10 Ω
	3 W + 3 W (全高調波歪10 %)、ステレオ (JEITA *)
音声入力	
	AUDIO IN端子 (直径3.5 mmステレオミニジャック)
電源	
本体用: バックアップ用:	AC 100 V、50/60 Hz
	DC 3 V、リチウム電池CR2032 1個
消費電力	16 W
最大外形寸法	約300 mm × 130 mm × 139 mm (幅×高さ×奥行き、最大突起部含まず) (JEITA)
質量	約1.8 kg (電源ユニット含む)
	* JEITA (電子情報技術産業協会) 規格による測定値です。

付属品  
“ウォークマン” 用アタッチメント (2) (本体色ブラック) / (3) (本体色ホワイト)  
AMルーブアンテナ (1)  
オーディオケーブル (1)  
リモコン (リチウム電池入り) (1)  
取扱説明書・保証書 (1)  
ソニーご相談窓口のご案内 (1)

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

## 電源について

### 電源プラグをつなぐ

電源プラグをコンセントにしっかりと差し込みます。

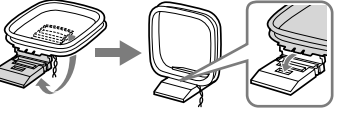
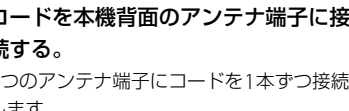
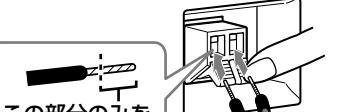
<div> <div>ご注意</div> </div>
<div> <div>● コードを無理に曲げたり、コードの上に重い物をのせたりしないでください。</div> <div>● コードを抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。</div> </div>

**時計設定について**  
本機には、バックアップ用のリチウム電池が入っており、時計はあらかじめ設定されています。手動で時計を合わせる場合は、「カレンダー」と時計を合わせてください。

### バックアップ用のリチウム電池について

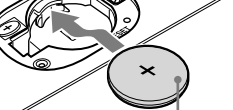
本機には、あらかじめバックアップ用のリチウム電池 (CR2032) が入っています。このリチウム電池の残量が充分であれば、万一時電があっても時計は止まりません。

**リチウム電池の交換時期について**  
リチウム電池が消耗してくると、表示窓に「**低**」が点灯します。その場合は、新しいリチウム電池 (ソニー製CR2032) と交換してください。

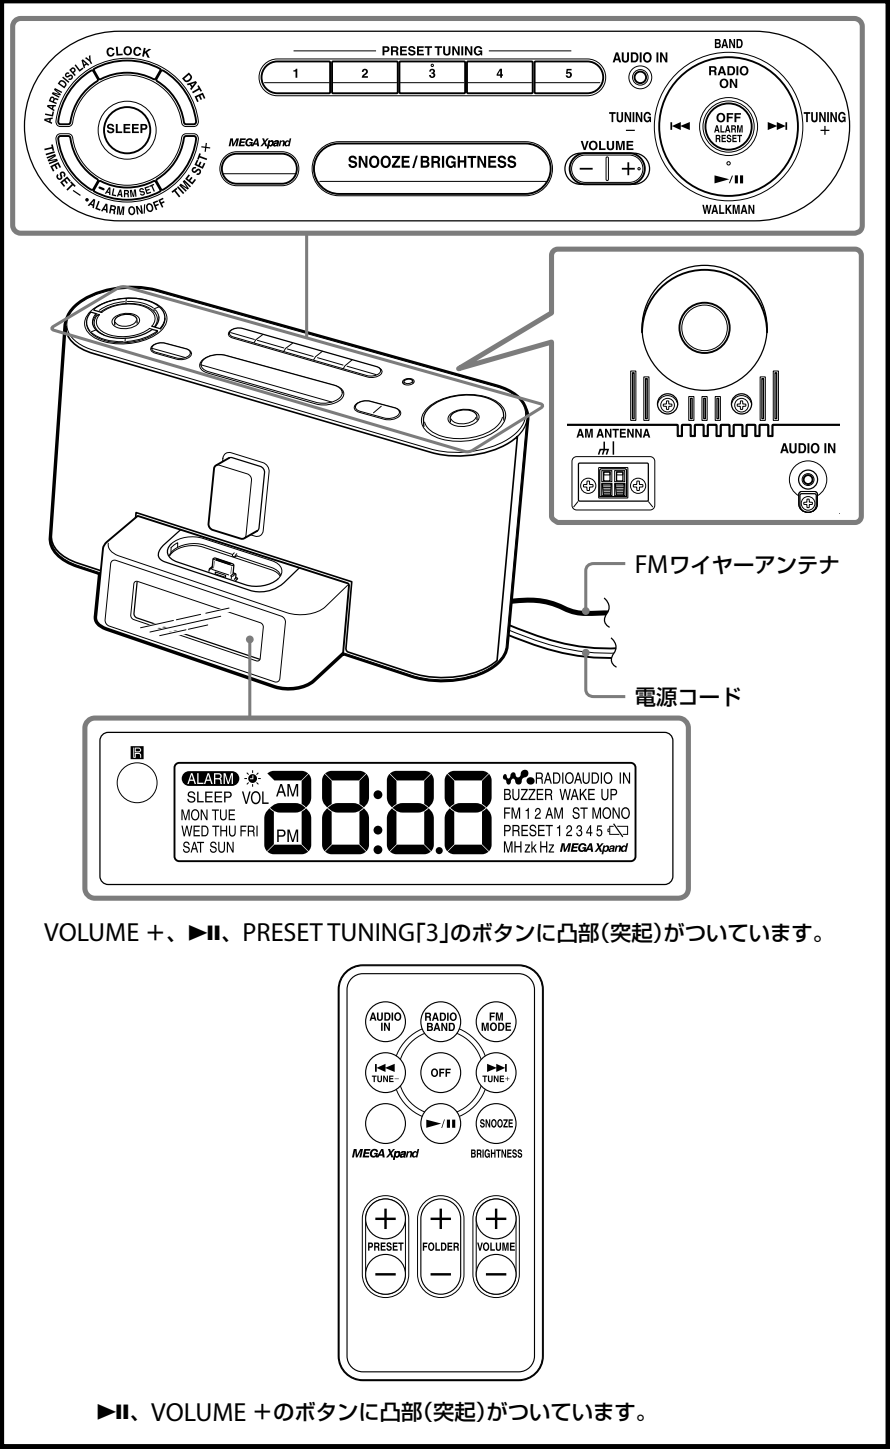
アンテナを接続する
AMルーブアンテナを接続する
<div> <div>1 アンテナに巻かれているアンテナコードをほどき、台を起こす。</div> <div>  </div> </div>
<div> <div>2 アンテナを起こしてカチッと音がするまですっきり確実ににはめる。</div> <div>  </div> </div>
<div> <div>3 コードを本機背面のアンテナ端子に接続する。2つのアンテナ端子にコードを1本ずつ接続します。</div> <div>  </div> </div>

1 電源接続コードをコンセントにつないだまま、本体底面にある電池入れのネジをドライバーではずし、リチウム電池ふたを持ち上げる。

<div> <div>1 古い電池を取り出して、新しいリチウム電池 (ソニー製CR2032) の＋側を上にして入れる。</div> <div>  </div> </div>
<div> <div>2 新しいリチウム電池の＋側を上にして入れる</div> <div>  </div> </div>

<div> <div>3 電池ふたを閉じて、ネジを閉める。</div> <div>  </div> </div>
<div> <div>4 RADIO ON・BAND、&gt;  、AUDIO IN ボタンのどれかを押す。</div> <div>  </div> </div>

<div> <div>ご注意</div> </div>
<div> <div>時刻設定やアラーム設定を保持するため、電池を交換するときは電源接続コードをコンセントに差し込まず行ってください。</div> </div>
<div> <div>電池に関する警告</div> <div> <div>長い間ご使用にならないときは電池を取り出してください。過度の放電や液漏れを防ぎます。</div> </div> </div>
<div> <div>リチウム電池に関するご注意</div> <div> <div>● 電池残量のない電池はすぐに廃棄してください。電池は幼児の手の届かないところに置いてください。万一電池を飲み込んだ場合には、直ちに医師と相談してください。</div> <div>● 接触不良を防ぐため、電池を乾いた布でよく拭いてください。</div> <div>● 電池を入れるときは＋－を確かめてください。</div> <div>● ビンセットなどの金属類と電池を一緒に携帯・保管しないでください。電池の＋－が金属類とつながるとショートし、発熱することがあります。</div> <div>● 直射日光や火の近くなど、温度の高いところに電池を置かないでください。</div> </div> </div>
<div> <div>警告</div> <div> <div>電池の＋－の向きをまちがえて入れると破裂する恐れがあります。</div> <div>内蔵の電池と同じ種類の電池をお使いください。</div> </div> </div>
<div> <div>アンテナの位置を調整する</div> <div> <div>AMルーブアンテナは受信状態の良い場所や方向を探して設置してください。</div> </div> </div>
<div> <div>ご注意</div> <div> <div>● アンテナを分解したり、無理に曲げたりしないでください。</div> </div> </div>
<div> <div>年月日を表示するには</div> <div> <div>DATE ボタンを押すと、「日付」が表示され、2秒間以内にもう一度DATE ボタンを押すと「年」が表示されます。「日付」と「年」は約4秒間表示された後、時刻表示に戻ります。</div> </div> </div>
<div> <div>アンテナの位置を調整する</div> <div> <div>AMルーブアンテナは受信状態の良い場所や方向を探して設置してください。</div> </div> </div>
<div> <div>ご注意</div> <div> <div>● アンテナを分解したり、無理に曲げたりしないでください。</div> </div> </div>
<div> <div>年月日を表示するには</div> <div> <div>DATE ボタンを押すと、「日付」が表示され、2秒間以内にもう一度DATE ボタンを押すと「年」が表示されます。「日付」と「年」は約4秒間表示された後、時刻表示に戻ります。</div> </div> </div>
<div> <div>ご注意</div> <div> <div>● カレンダーまたは時刻設定中に約1分間何も操作しないと、設定は解除されます。</div> </div> </div>
<div> <div>アンテナの位置を調整する</div> <div> <div>AMルーブアンテナは受信状態の良い場所や方向を探して設置してください。</div> </div> </div>
<div> <div>ご注意</div> <div> <div>● アンテナを分解したり、無理に曲げたりしないでください。</div> </div> </div>
<div> <div>年月日を表示するには</div> <div> <div>DATE ボタンを押すと、「日付」が表示され、2秒間以内にもう一度DATE ボタンを押すと「年」が表示されます。「日付」と「年」は約4秒間表示された後、時刻表示に戻ります。</div> </div> </div>
<div> <div>ご注意</div> <div> <div>● カレンダーまたは時刻設定中に約1分間何も操作しないと、設定は解除されます。</div> </div> </div>
<div> <div>アンテナの位置を調整する</div> <div> <div>AMルーブアンテナは受信状態の良い場所や方向を探して設置してください。</div> </div> </div>
<div> <div>ご注意</div> <div> <div>● アンテナを分解したり、無理に曲げたりしないでください。</div> </div> </div>
<div> <div>年月日を表示するには</div> <div> <div>DATE ボタンを押すと、「日付」が表示され、2秒間以内にもう一度DATE ボタンを押すと「年」が表示されます。「日付」と「年」は約4秒間表示された後、時刻表示に戻ります。</div> </div> </div>
<div> <div>ご注意</div> <div> <div>● カレンダーまたは時刻設定中に約1分間何も操作しないと、設定は解除されます。</div> </div> </div>
<div> <div>アンテナの位置を調整する</div> <div> <div>AMルーブアンテナは受信状態の良い場所や方向を探して設置してください。</div> </div> </div>
<div> <div>ご注意</div> <div> <div>● アンテナを分解したり、無理に曲げたりしないでください。</div> </div> </div>
<div> <div>年月日を表示するには</div> <div> <div>DATE ボタンを押すと、「日付」が表示され、2秒間以内にもう一度DATE ボタンを押すと「年」が表示されます。「日付」と「年」は約4秒間表示された後、時刻表示に戻ります。</div> </div> </div>
<div> <div>ご注意</div> <div> <div>● カレンダーまたは時刻設定中に約1分間何も操作しないと、設定は解除されます。</div> </div> </div>
<div> <div>アンテナの位置を調整する</div> <div> <div>AMルーブアンテナは受信状態の良い場所や方向を探して設置してください。</div> </div> </div>
<div> <div>ご注意</div> <div> <div>● アンテナを分解したり、無理に曲げたりしないでください。</div> </div> </div>
<div> <div>年月日を表示するには</div> <div> <div>DATE ボタンを押すと、「日付」が表示され、2秒間以内にもう一度DATE ボタンを押すと「年」が表示されます。「日付」と「年」は約4秒間表示された後、時刻表示に戻ります。</div> </div> </div>
<div> <div>ご注意</div> <div> <div>● カレンダーまたは時刻設定中に約1分間何も操作しないと、設定は解除されます。</div> </div> </div>
<div> <div>アンテナの位置を調整する</div> <div> <div>AMルーブアンテナは受信状態の良い場所や方向を探して設置してください。</div> </div> </div>
<div> <div>ご注意</div> <div> <div>● アンテナを分解したり、無理に曲げたりしないでください。</div> </div> </div>
<div> <div>年月日を表示するには</div> <div> <div>DATE ボタンを押すと、「日付」が表示され、2秒間以内にもう一度DATE ボタンを押すと「年」が表示されます。「日付」と「年」は約4秒間表示された後、時刻表示に戻ります。</div> </div> </div>
<div> <div>ご注意</div> <div> <div>● カレンダーまたは時刻設定中に約1分間何も操作しないと、設定は解除されます。</div> </div> </div>
<div> <div>アンテナの位置を調整する</div> <div> <div>AMルーブアンテナは受信状態の良い場所や方向を探して設置してください。</div> </div> </div>
<div> <div>ご注意</div> <div> <div>● アンテナを分解したり、無理に曲げたりしないでください。</div> </div> </div>
<div> <div>年月日を表示するには</div> <div> <div>DATE ボタンを押すと、「日付」が表示され、2秒間以内にもう一度DATE ボタンを押すと「年」が表示されます。「日付」と「年」は約4秒間表示された後、時刻表示に戻ります。</div> </div> </div>
<div> <div>ご注意</div> <div> <div>● カレンダーまたは時刻設定中に約1分間何も操作しないと、設定は解除されます。</div> </div> </div>
<div> <div>アンテナの位置を調整する</div> <div> <div>AMルーブアンテナは受信状態の良い場所や方向を探して設置してください。</div> </div> </div>
<div> <div>ご注意</div> <div> <div>● アンテナを分解したり、無理に曲げたりしないでください。</div> </div> </div>
<div> <div>年月日を表示するには</div> <div> <div>DATE ボタンを押すと、「日付」が表示され、2秒間以内にもう一度DATE ボタンを押すと「年」が表示されます。「日付」と「年」は約4秒間表示された後、時刻表示に戻ります。</div> </div> </div>
<div> <div>ご注意</div> <div> <div>● カレンダーまたは時刻設定中に約1分間何も操作しないと、設定は解除されます。</div> </div> </div>
<div> <div>アンテナの位置を調整する</div> <div> <div>AMルーブアンテナは受信状態の良い場所や方向を探して設置してください。</div> </div> </div>
<div> <div>ご注意</div> <div> <div>● アンテナを分解したり、無理に曲げたりしないでください。</div> </div> </div>
<div> <div>年月日を表示するには</div> <div> <div>DATE ボタンを押すと、「日付」が表示され、2秒間以内にもう一度DATE ボタンを押すと「年」が表示されます。「日付」と「年」は約4秒間表示された後、時刻表示に戻ります。</div> </div> </div>
<div> <div>ご注意</div> <div> <div>● カレンダーまたは時刻設定中に約1分間何も操作しないと、設定は解除されます。</div> </div> </div>
<div> <div>アンテナの位置を調整する</div> <div> <div>AMルーブアンテナは受信状態の良い場所や方向を探して設置してください。</div> </div> </div>
<div> <div>ご注意</div> <div> <div>● アンテナを分解したり、無理に曲げたりしないでください。</div> </div> </div>
<div> <div>年月日を表示するには</div> <div> <div>DATE ボタンを押すと、「日付」が表示され、2秒間以内にもう一度DATE ボタンを押すと「年」が表示されます。「日付」と「年」は約4秒間表示された後、時刻表示に戻ります。</div> </div> </div>
<div> <div>ご注意</div> <div> <div>● カレンダーまたは時刻設定中に約1分間何も操作しないと、設定は解除されます。</div> </div> </div>
<div> <div>アンテナの位置を調整する</div> <div> <div>AMルーブアンテナは受信状態の良い場所や方向を探して設置してください。</div> </div> </div>
<div> <div>ご注意</div> <div> <div>● アンテナを分解したり、無理に曲げたりしないでください。</div> </div> </div>
<div> <div>年月日を表示するには</div> <div> <div>DATE ボタンを押すと、「日付」が表示され、2秒間以内にもう一度DATE ボタンを押すと「年」が表示されます。「日付」と「年」は約4秒間表示された後、時刻表示に戻ります。</div> </div> </div>
<div> <div>ご注意</div> <div> <div>● カレンダーまたは時刻設定中に約1分間何も操作しないと、設定は解除されます。</div> </div> </div>
<div> <div>アンテナの位置を調整する</div> <div> <div>AMルーブアンテナは受信状態の良い場所や方向を探して設置してください。</div> </div> </div>
<div> <div>ご注意</div> <div> <div>● アンテナを分解したり、無理に曲げたりしないでください。</div> </div> </div>
<div> <div>年月日を表示するには</div> <div> <div>DATE ボタンを押すと、「日付」が表示され、2秒間以内にもう一度DATE ボタンを押すと「年」が表示されます。「日付」と「年」は約4秒間表示された後、時刻表示に戻ります。</div> </div> </div>
<div> <div>ご注意</div> <div> <div>● カレンダーまたは時刻設定中に約1分間何も操作しないと、設定は解除されます。</div> &lt;/</div></div>



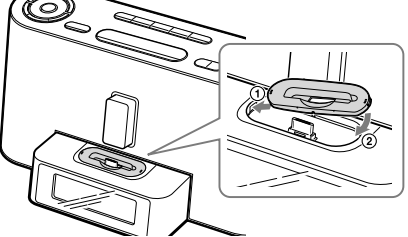
## “ウォークマン”を聞く

別売りの“ウォークマン”を本機に接続して音楽を聞くことができます。“ウォークマン”の使いかたについては、“ウォークマン”の取扱説明書をご確認ください。

### 1 お使いの“ウォークマン”のアクセサリーを装着する。

アクセサリーは“ウォークマン”に付属しているものか、本機に付属している2種類のうちから対応しているものをご使用ください。お使いの“ウォークマン”によってアクセサリーの形状が異なる場合があります。詳しくは「本機に対応している“ウォークマン”機種」をご覧ください。

### 2 アクсессуарのソケットをWM-PORTコネクター左側の穴の位置に合わせて先にはめ込んでから①、反対側を指で押し込みます②。

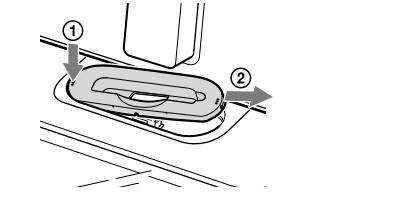


最新の“ウォークマン”対応機種は、下記サポートページをご覧ください。  
<http://www.sony.co.jp/walkman-support/>

“ウォークマン”を本機で充電するには電源接続コードをコンセントにつなぎ、本機に“ウォークマン”を接続してください。充電が自動的に開始します。充電の状態は“ウォークマン”本体に表示されます。詳しくは、お使いの“ウォークマン”の取扱説明書をご覧ください。

ヒント

- 以下の“ウォークマン”でご利用になれます。
  - WM-PORT 搭載モデル
- アクセサリーを取りはずすには、イラストのようにアクセサリーのマーク(ooo)の位置を上から強く押してから③取りはずします④。



### 4 本機またはリモコンの▶IIボタンを押す。

「▶II」が表示窓に表示されます。“ウォークマン”の再生が開始されます。本機またはリモコンで“ウォークマン”の再生、一時停止、停止などの操作を行うことができます。

### 5 VOLUME+または-ボタンで音量を調節する。

押すボタン	操作
▶II	再生中に一時停止する。または一時停止を解除する
OFF/ALARM RESET	再生を停止し、“ウォークマン”の機能を終了する
◀◀	今聞いている曲を頭出しする(一度押す)
▶▶	早戻しする(押したままにする)

## 本機に対応している“ウォークマン”機種

本機種はソニーの“ウォークマン”モデルに対応しています。対応のアクセサリーについて詳しくは下記の表をご覧ください。

アクセサリー	シリーズ	モデル名
Aタイプアクセサリー(本機に付属)	Aシリーズ	NW-A820シリーズ NW-A829/A828
		NW-A800シリーズ NW-A808/A806/A805
	Sシリーズ	NW-S740シリーズ NW-S746/S745/S744
		NW-S740Kシリーズ NW-S745K/S744K
Bタイプアクセサリー(本機に付属)	Aシリーズ	NW-S730FKシリーズ NW-S738FK/S736FK
		NW-S730Fシリーズ NW-S739F/S738F/S736F
	Sシリーズ	NW-S640シリーズ NW-S645/S644
		NW-S640Kシリーズ NW-S645K/S644K
Cタイプアクセサリー(別売りの“ウォークマン”に付属)	Aシリーズ	NW-S630Fシリーズ NW-S639F/S638F/S636F
		NW-S630FKシリーズ NW-S638FK/S636FK
	Sシリーズ	NW-A910シリーズ NW-A919/A918/A916
		NW-S710Fシリーズ NW-S718F/S716F/S715F
Dタイプアクセサリー(別売りの“ウォークマン”に付属)	Aシリーズ	NW-S610Fシリーズ NW-S616F/S615F
		NW-S610Fシリーズ NW-S616F/S615F
	Sシリーズ	NW-X1000シリーズ NW-X1060/X1050
		NW-S630FKシリーズ NW-S638FK/S636FK

NW-A840シリーズ用オーバル型アクセサリー(本機に付属)		
Aタイプアクセサリー	Bタイプアクセサリー	オーバル型アクセサリー*J/L型アクセサリー**
* “ウォークマン”に付属しています。形状は“ウォークマン”によって異なります。		

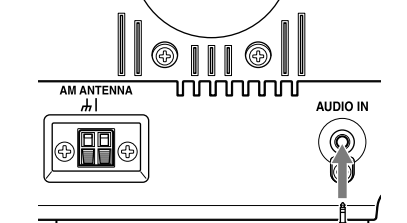
ご注意

- 対応以外の“ウォークマン”を本機に接続しないでください。本機で対応していない“ウォークマン”を使用した際の動作は保証しておりません。
- 対応している“ウォークマン”でも、本機においてすべての操作ができるわけではありません。
- 一部の地域では販売されていない“ウォークマン”もあります。
- 付属のアクセサリーのタイプは、それぞれのアクセサリーの裏側の刻印(A、Bまたは4-156-026)で確認できます。

最新の“ウォークマン”対応機種は、下記サポートページをご覧ください。  
<http://www.sony.co.jp/walkman-support/>

## 別売りの外部機器をつなぐ

### 1 本機背面のAUDIO INジャックと別売りの外部機器を付属のオーディオケーブルで接続する。



オーディオケーブル(付属)

別売りの機器

### 2 AUDIO INボタンを押す。

表示窓に[AUDIO IN]と表示されます。

3 本機のAUDIO INジャックにつないだ機器を再生する。

4 VOLUME + または - ボタンを押して音量を調節する。

機器の音を止めるには

本機のOFF/ALARM RESETボタン(リモコンの場合、OFFボタン)を押します。表示窓の[AUDIO IN]が消え、本機から聞こえる機器の音が停止します。ただし、機器側の再生自体は停止しませ

ん。

ご注意

- 本機に接続した機器の取扱説明書もご確認ください。
- 機器によっては、本機に付属のオーディオケーブルが使用できないことがあります。その場合、お使いの機器に適したケーブルをお使いください。
- 本機に機器を接続したままラジオを受信しているとき、雑音が入る場合は、接続した機器の電源を切ってください。接続した機器の電源を切った状態でもラジオに雑音が入る場合、本機と機器の接続を解除し、本機からできるだけ離してください。

## ラジオや“ウォークマン”、プザー音で目覚めるには

### ーアラーム機能

本機ではラジオ、“ウォークマン”、プザーの3種類からアラームの音を選ぶことができます。

### アラームを設定する

#### 1 ALARM ON/OFF・ALARM SET ボタンを2秒以上押したままにする。

表示窓に「時」が点滅します。

#### 2 TIME SET+ または - ボタンを繰り返し押して「時」を設定する。

TIME SET+ または - ボタンを押したままにすると、速く変わります。

#### 3 ALARM ON/OFF・ALARM SET ボタンを押す。

「時」が設定され、「分」が点滅します。

#### 4 手順2を繰り返し行い、「分」を設定し、ALARM ON/OFF・ALARM SET ボタンを押す。

時刻の設定が確定し、「曜日」が点滅します。

#### 5 TIME SET+ または - ボタンを繰り返し押して、以下の3種類の曜日の組み合わせパターンからお好みの組み合わせを選ぶ。

毎日:[MON TUE WED THU FRI SAT SUN] ウィークデー:[MON TUE WED THU FRI] 週末:[SAT SUN]

### 6 ALARM ON/OFF・ALARM SET ボタンを押す。

曜日の組み合わせパターンが設定され、アラームの音の種類が点滅します。

「[WALKMAN]」、「[RADIO]」、「[BUZZER]」の中から一つ選びます。

「[WALKMAN]」: 「[A] “ウォークマン” アラームを設定する」をご覧ください。

「[RADIO]」: 「[B] ラジオアラームを設定する」をご覧ください。

「[BUZZER]」: 「[C] プザーアラームを設定する」をご覧ください。

### [A] “ウォークマン”アラームを設定する

本機に接続した“ウォークマン”の曲をアラーム音に設定して再生することができます。

#### 1 「アラームを設定する」の手順1から6までを行う。

#### 2 TIME SET+ または - ボタンを繰り返し押して「[WALKMAN]」を選ぶ。

#### 3 ALARM ON/OFF・ALARM SET ボタンを押す。

表示窓に「[VOL]」が表示され、アラーム音量が点滅します。

#### 4 TIME SET+ または - ボタンを繰り返し押して、アラーム音量を調節する。

TIME SET+ または - ボタンを押したままにすると、速く変わります。

#### 5 ALARM ON/OFF・ALARM SET ボタンを押す。

アラーム音量が設定され、時刻表示に戻ります。

#### ご注意

- “ウォークマン”をアラーム音に設定している場合、アラームを設定した時刻に本機に“ウォークマン”が接続されていないときは、プザーアラームが鳴ります。

### [B] ラジオアラームを設定する

お好みの記憶させた局の放送をアラーム音に設定することができます。

#### 1 「アラームを設定する」の手順1から6までを行う。

#### 2 TIME SET+ または - ボタンを繰り返し押して「[RADIO]」を選ぶ。

#### 3 ALARM ON/OFF・ALARM SET ボタンを押す。

表示窓に「[VOL]」が表示され、アラーム音量が点滅します。

#### 4 TIME SET+ または - ボタンを繰り返し押して、アラーム音量を調節する。

TIME SET+ または - ボタンを押したままにすると、速く変わります。

#### 5 ALARM ON/OFF・ALARM SET ボタンを押す。

アラーム音量が設定され、最後に設定していたバンドが表示窓に点滅して表示されます。

#### 6 TIME SET+ または - ボタンを繰り返し押して、バンドを選ぶ。

「[FM1]」、「[FM2]」、「[AM]」、「[-]」の中から一つ選びます。「[-]」を選んだ場合、最後に開いていた局がアラーム音に設定されます。

#### 7 ALARM ON/OFF・ALARM SET ボタンを押す。

アラームに設定する局のプリセット番号が表示窓に点滅して表示されます。

#### 8 TIME SET+ または - ボタンを繰り返し押して、お好みのアラーム局を選ぶ。

TIME SET+ または - ボタンを押したままにすると、速く変わります。

#### 9 ALARM ON/OFF・ALARM SET ボタンを押す。

アラーム局が設定され、時刻表示に戻ります。

### [C] プザーアラームを設定する

#### 1 「アラームを設定する」の手順1から6までを行う。

#### 2 TIME SET+ または - ボタンを繰り返し押して「[BUZZER]」を選ぶ。

#### 3 ALARM ON/OFF・ALARM SET ボタンを押す。

プザーアラームが設定され、時刻表示に戻ります。

#### 4 プザーアラームを設定する

アラームを設定しているときにOFF/ALARM RESETボタンを押すと、設定は中止されます。

#### 5 ALARM ON/OFF・ALARM SET ボタンを押す。

アラームを設定しているときにOFF/ALARM RESETボタンを押すと、設定は中止されます。

#### 設定したアラーム時刻を確認するには

TIME SET+ または - ボタンを押します。表示窓にアラーム設定した時刻、曜日のパターン、アラーム音が表示され、時刻表示に戻ります。表示窓に「[ALARM]」が表示され、設定したアラームが有効になります。

#### 1 ALARM DISPLAY ボタンを押す。

表示窓に設定した時刻、曜日のパターン、アラーム音が表示されます。アラーム音が「[WALKMAN]」、「[RADIO]」に設定されている場合、次の手順に進みます。

#### 2 ALARM DISPLAY ボタンを押す。

表示窓に設定した音量が表示されます。アラーム音が「[RADIO]」に設定されている場合、次の手順に進みます。

#### 3 ALARM DISPLAY ボタンを押す。

表示窓に設定した放送局のバンド、プリセット番号、周波数が表示されます。

#### 4 ALARM DISPLAY ボタンを押す。

上記手順2から4でALARM DISPLAYボタンを押さなくても、表示されている情報は自動的に切り替わり、時刻表示に戻ります。

#### 設定したアラーム時刻を変更するには

#### 1 TIME SET+ または - ボタンを2秒以上押したままにする。

表示窓にアラーム設定した時刻が表示されたあと、設定時刻が連続して速く増えて(または減って)いきます。このとき、TIME SET+ または - ボタンを短く繰り返し押して、設定時刻を増減させることもできます。

#### 2 変更したいアラーム設定時刻を表示させたら、TIME SET+ または - ボタンをはずす。

変更後のアラーム設定時刻が表示窓に点滅して表示されたあと、時刻表示に戻ります。

手順2でTIME SET+ または - ボタンをはなしてから2秒以内にもう一度TIME SET+ または - ボタンを押すと、アラーム設定時刻をさらに変更することができます。

#### ご注意

- この操作ではアラーム設定時刻のみを変更できます。設定したアラーム音、曜日のパターン、アラーム音量を変更することはできません。

### もう少し眠っていたいとき

#### はーアラームくりかえし機能

#### アラーム動作中にSNOOZE/ BRIGHTNESSボタンを1回押す。

表示窓に「[10]」が表示され、“ウォークマン”、ラジオ、プザー音がいったん止まり、約10分後に再び鳴ります。SNOOZE/BRIGHTNESSボタンを押すたびに設定時間が次のように変わります。10 → 20 → 30 → 40 → 50 → 60

数秒間設定時間が表示され、現在時刻に戻ります。現在時刻が表示された後に、再度SNOOZE/ BRIGHTNESSボタンを押すと、設定時間は「[10]」に戻ります。

アラームくりかえし時間は最長で60分までです。

アラームくりかえし機能を解除するには、OFF/ALARM RESETボタン(リモコンの場合、OFFボタン)を押します。

#### ご注意

- アラームくりかえし機能を解除すると、設定時間も解除されます。

#### アラーム音を止める

OFF/ALARM RESETボタン(リモコンの場合、OFFボタン)を押す。

翌日も同じ時間にアラームが鳴ります。

#### 停電中のアラーム機能

停電中にアラーム設定時刻になった場合、バックアップ用リチウム電池により、プザーアラームが働きます。

#### ご注意

- 表示窓の表示はつきませんが、バックライトはつきません。
- アラーム音が“ウォークマン”またはラジオアラームに設定されている場合は、自動的にプザーアラームに切り替わります。
- プザーアラームは鳴って約5分後に自動的に止まります。
- 「[CLOCK]」が表示されたら、停電のときにプザーアラームは鳴りません。新しいリチウム電池と交換してください。
- 停電中は、アラームくりかえし機能は働きません。

## スリープタイマーを設定する

“ウォークマン”やラジオ、外部機器からの音楽などを聞きながら眠りたいとき、スリープタイマーを設定すると、設定した時間が経過すると自動的に“ウォークマン”やラジオ、外部機器からの音を消すことができます。

#### 1 “ウォークマン”やラジオ、外部機器を再生中にSLEEPボタンを押す。

表示窓に「[SLEEP]」が表示され、設定時間が点滅します。

#### 2 SLEEPボタンを繰り返し押して、設定時間を選ぶ。

SLEEPボタンを押すたびに、設定時間が以下のように切り替わって点滅します。ただし、「[OFF]」は点滅しません。

選んだ時間が数秒間点滅したあと時刻表示に戻り、スリープタイマーが設定されます。表示窓に「[SLEEP]」が表示され、設定した時間が経過すると“ウォークマン”またはラジオ、AUDIO INからの音が止まります。

#### ご注意

- AUDIO INに接続された外部機器の再生は自動的に停止しません。

#### 設定した時間になる前に音を止めたいときは

OFF/ALARM RESETボタン(リモコンの場合、OFFボタン)を押す。

#### 設定した時間を変更するには

スリープタイマーを設定したあと、SLEEPボタンを繰り返し押して設定時間を変更することができます。

#### スリープタイマーの設定を解除するには

上記手順2で「[OFF]」を選ぶと、設定は解除されます。